

TIMEX®

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA

Modele (m.in.): 16 112, 20 011, 23 241, 24 851

W-92

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP ZEGARKA TIMEX.

Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji wyjaśniającej, jak posługiwać się zegarkiem Timex. **Państwa model może nie mieć wszystkich funkcji opisanych w tej broszurze.**

WŁĄCZANIE ZEGARKA

Ważne: Należy najpierw ustawić dzień i datę! Zdjąć osłonę z koronki i wcisnąć ją do środka. W przypadku koronki wkręcanej, należy obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, żeby ją poluzować.

Uwaga: Koronka może być umieszczona na pozycji godziny 3 lub godziny 6.

USTAWIANIE CZASU

Wyciągnąć do końca koronkę i obracać nią, w celu ustawienia czasu. Wcisnąć koronkę w celu włączenia zegarka. W przypadku koronki wkręcanej, należy obracać ją zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, jednocześnie dociskając.


Zegarki z datą

Ustawić właściwą porę dnia (AM lub PM), aby funkcja daty działała prawidłowo.

USTAWIANIE DNIA TYGODNIA

Wyciągnąć koronkę do położenia pośredniego i obracać zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara do pojawienia się właściwego dnia tygodnia. Jeżeli dzień się nie zmienia, wyciągnąć koronkę do położenia zewnętrznego i obracać ją zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, przechodząc przez odpowiednią ilość okresów 24-godzinnych, aż do pojawienia się odpowiedniego dnia.


Położenia koronki

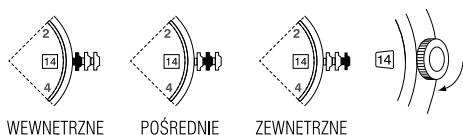

USTAWIANIE DATY "FAST DATE"

Koronka o 3 położeniach

Wyciągnąć koronkę do położenia "pośredniego" i obracać zgodnie lub przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, w celu ustawienia bieżącej daty.




Koronka o 2 położeniach

Wyciągnąć koronkę do położenia "zewnętrznego" i obracać zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, w celu ustawienia bieżącej daty. Datę należy ustawiać, gdy liczba dni w miesiącu jest mniejsza niż 31. Po zakończeniu wcisnąć koronkę do środka.

UWAGA


Może być konieczne ręczne ustawianie daty na koniec każdego miesiąca przy zastosowaniu powyższej procedury (w przeciwnym razie numer dnia będzie zmieniał się do 39 a następnie do 0).

OBACZANIE PIERŚCIENIEM CZASU (OPCJONALNE)

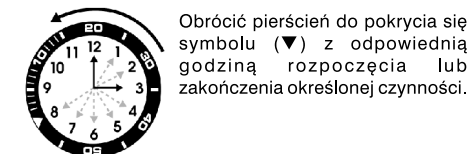

Elapsed ring = Pierścień czasu minionego
Tide ring = Pierścień czasu upływającego

PIERŚCIEŃ KIERUNKOWY KOMPASU (OPCJONALNE)

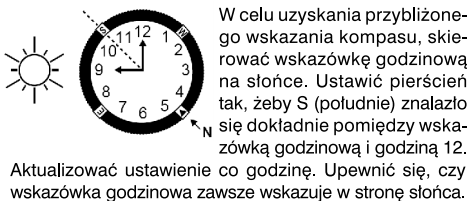


PODŚWIETLENIE NOCNE INDIGLO®

W celu oświetlenia tarczy zegarka wcisnąć koronkę lub przycisk. Podświetlenie nocne INDIGLO, w którym zastosowano chronioną patentem technologię elektroluminescencyjną (Patenty USA nr 4.527.096 i 4.775.964), oświetla całą tarczę zegarka w warunkach słabego oświetlenia oraz w nocy.

REGULACJA BRANSOLETY


BRANSOLETA Z PRZESUWNYM ZATRZASKIEM

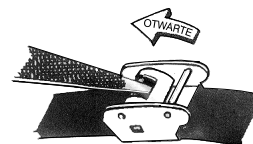


Odchylić płytkę zatraskową. Przesunąć zatrask do wymaganej długości bransolety. Trzymając płytkę zatraskową naciskać na zatrask, przesuwając go w tę i z powrotem, aż wskoczy on w rowki na wewnętrznej stronie bransolety. Nacisnąć na płytkę zatraskową, żeby zaskoczyła w położeniu zamkniętym. Zatrask może zostać uszkodzony przy nadmiernym użyciu siły.

BRANSOLETA ZE SKŁADANYM ZATRZASKIEM

Znaleźć teleskop łączący bransoletę z zatraskiem. Ostro zakończonym narzędziem (rys. 1) wcisnąć teleskop i delikatnie obrócić bransoletę w celu rozłączenia. Dopasować długość do obwodu nadgarstka, a następnie wetknąć teleskop w odpowiedni otwór na dole (rys. 2). Nacisnąć na teleskop od góry, ustawić na osi górnego otworu i zwolnić, żeby wskoczył na miejsce (rys. 3).



rys. 1




rys. 2



rys. 3

USUWANIE OGNIW Z BRANSOLETY

Ustawić bransoletę pionowo i włożyć ostro zakończone narzędzie w otwór w ogniwie. Mocno pchać sworzeń w kierunku wskazanym strzałką, dopóki ogniwo nie rozłączy się (sworznie są pasowane ciasno, żeby były trudne do usunięcia). Czynność tę należy powtarzać, dopóki nie zostanie usunięta żądana liczba ogniw.

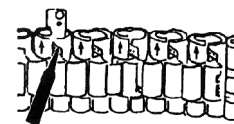

PONOWNY MONTAŻ

Ponownie połączyć ze sobą części bransolety. Wepchnąć z powrotem sworzeń w otwór w ogniwie w kierunku przeciwnym do wskazanego strzałką. Docisnąć sworzeń mocno do bransolety tak, aby zrównał się z powierzchnią boczną ogniwa.


BRANSOLETA ZE SZTYWNYCH OGNIW

Usuwanie ogniw

Odkręcać wkręty kręcąc bardzo małym śrubokrętem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Czynność tę należy powtarzać, dopóki nie zostanie usunięta żądana liczba ogniw. Nie usuwać ogniw zamocowanych przy zatrasku.

Ponowny montaż

Ponownie połączyć ze sobą części bransolety i włożyć wkręty w otwory, z których zostały wyjęte. Dokręcać zgodnie z ruchem wskazówek zegara bez luzu i na równo z bransoletą.

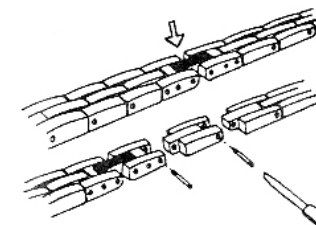

WODOODPORNOŚĆ

Uwaga: kategorie odporności zegarka TIMEX na wodę (oznaczenia międzynarodowe).



Ten symbol oznacza, że zegarek jest wodoodporny. Jest on w stanie wytrzymać podane na kopercie ciśnienie wody, pod warunkiem, że jego szkiełko, przyciski i koperta nie będą uszkodzone.



Zegarek bryzgoszczelny, odporny na przypadkowe zachłapanie, np. deszcz, mycie naczyń, samochodu itp. Nie wolno pływać.



Można pływać. Nie wolno wciskać przycisków pod wodą (koronka musi być wciśnięta).



Można pływać i nurkować (bez butli tlenowej). Nie wolno wciskać przycisków pod wodą.

Nazwy kategorii (50m, 100m itd.) opracowano na podstawie pomiarów statycznych. W praktyce, na skutek ruchu, ciśnienie dynamiczne przekracza ciśnienie statyczne.

Firma Timex zaleca wypłukanie zegarka w słodkiej wodzie, jeśli uprzednio został on poddany działaniu słonej wody.

BATERIE

Firma Timex zaleca wymianę baterii tylko w autoryzowanych punktach serwisowych. Jeśli zegarek jest wyposażony w przycisk zerujący, nacisnąć go przy wymianie baterii. Typ baterii podano na dekle koperty zegarka. Trwałość baterii oszacowano na podstawie pewnych założeń dotyczących sposobu użytkowania zegarka; może ona być różna w zależności od rzeczywistego sposobu użytkowania zegarka.

NIE WYRZUCAĆ BATERII DO OGNI. NIE ŁADOWAĆ. TRZYMAĆ BATERIE Z DAŁA OD DZIECI.